

1. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Важно! Для корректной регистрации программы в ОС Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 необходимо запустить программу с повышенными привилегиями пользователя (см. п.2). В противном случае программа будет зарегистрирована только для текущего пользователя. В Windows XP текущий пользователь должен иметь права администратора.

При первом запуске программы на экране появится уведомление о том, что программа не зарегистрирована. Если не зарегистрировать программу, то это уведомление будет появляться при каждом запуске «Вибродизайнер-Эксперт».

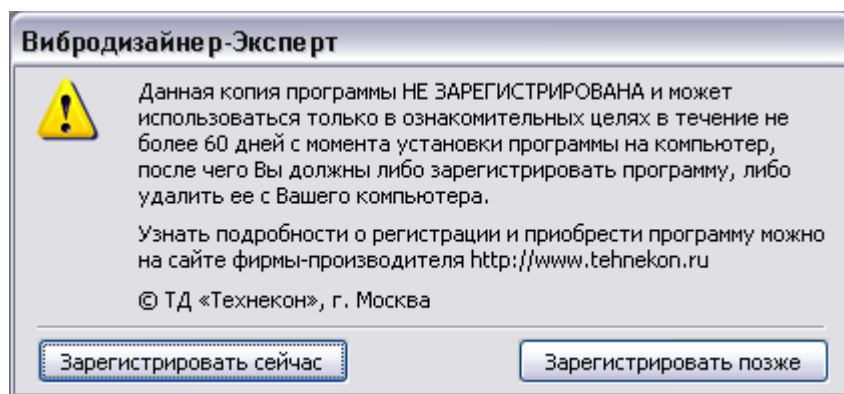


Рис. 1. Уведомление о регистрации

Важно! Незарегистрированная версия программы позволяет работать только с предустановленной локальной демонстрационной базой данных в режиме «Анализ».

Зарегистрированные пользователи будут своевременно получать технические консультации специалистов ООО «ТД «Технекон» и обновленные версии программы «Вибродизайнер-Эксперт». Для регистрации необходимо выслать в компанию «Технекон» свои регистрационные данные.

Примечание. Если программа не зарегистрирована, то в заголовке и в диалоговом окне «О программе» будет отображаться текст «Программа не зарегистрирована».

Чтобы зарегистрировать программу:

1) Нажмите кнопку «Зарегистрировать сейчас».

На экране появится диалоговое окно «Регистрация программы Вибродизайнер-Эксперт».

2) Введите регистрационные данные:

- Организация – название организации;
- Имя пользователя;
- Адрес email – адрес электронной почты.
- Код копии программы генерируется программой и отображается только в диалоговом окне «Регистрация программы Вибродизайнер-Эксперт».

Важно! Эти данные будут использованы при генерации лицензионного ключа. Сохраните эти данные для регистрации программы.

3) Нажмите кнопку «Сохранить данные в файл...».

В открывшемся диалоге задайте имя файла (*.txt) и сохраните файл с регистрационными данными.

На электронный адрес ООО «ТД «Технекон» sales@tehnekon.ru (support@tehnekon.ru) перешлите файл с регистрационными данными.

Получите по электронной почте файл с лицензионным ключом и сохраните его на компьютере.

4) Нажмите кнопку «Загрузить данные из файла...».

В открывшемся диалоге выберите сохраненный на компьютере файл с лицензионным ключом.

5) Нажмите кнопку «ОК».

Программа будет зарегистрирована.

Сведения о регистрации программы можно увидеть, выбрав в главном меню «Помощь → О программе». Откроется информационный диалог «О программе Вибродизайнер-Эксперт».

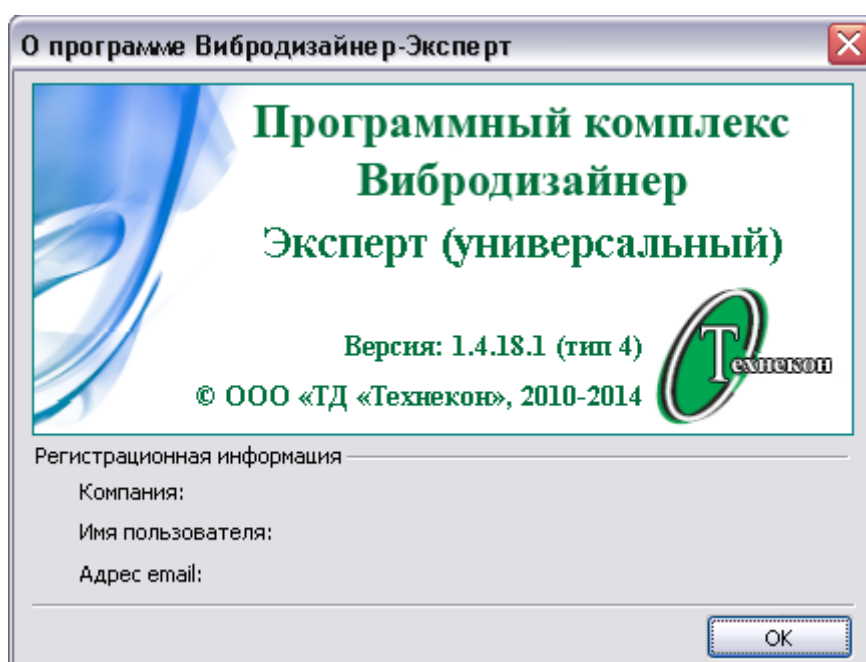



Рис. 2. Информационный диалог «О программе Вибродизайнер-Эксперт»

Диалог содержит информацию, введенную пользователем при инсталляции и регистрации программы, версию программы, выбранный тип установки. При использовании удаленного сервера баз данных «Вибродизайнер-Эксперт» в окне информации будет отображена версия ПО, установленного на сервер.

2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ

Для запуска программы с повышенными привилегиями в Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10:

- 1) Поставьте курсор на значок программы на рабочем столе .
- 2) Правой кнопкой откройте контекстное меню.
- 3) Нажмите «Запуск от имени администратора».